

Handleiding Wi-Fi



Inhoudsopgave

| | |
|--|---|
| 1. Benodigheden | 2 |
| 2. Aansluiten Wi-Fi module | 4 |
| 3. Mededeling | 5 |
| 4. Externe Wi-Fi module configuratie | 5 |

1. Benodigheden

Om de Hi-Tech Wi-Fi module in de externe modus te kunnen configureren heeft u het volgende nodig:


- Een Hi-Tech Wi-Fi module met aan de achterzijde de **Device Code**
- Een module met Wi-Fi connectiviteit (smartphone, pc, tablet)

Daarnaast moet u de volgende informatie weten:

- De naam van het Wi-Fi netwerk (SSID)
- Wachtwoord van het Wi-Fi netwerk
- Beveiliging van het Wi-Fi netwerk


Deze informatie staat meestal op de router zelf of is aan u gegeven tijdens het opzetten van het particuliere netwerk.

2. Aansluiten Wi-Fi module

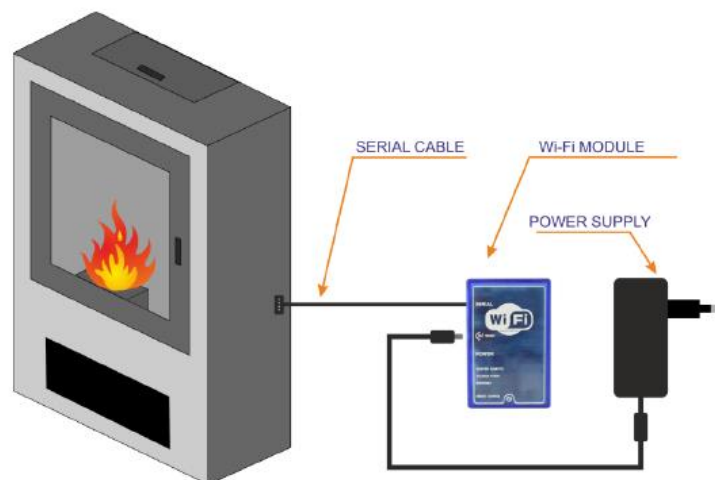

De Hi-Tech Wi-Fi module wordt met een kabel aangesloten op de kachel en voorzien van stroom door de meegeleverde power supply. . Daarnaast maakt hij draadloos verbinding met de router. De router zorgt ervoor dat de Wi-Fi module zelf verbinding maakt met het internet.

Smartphones die verbonden zijn met de Wi-Fi verbinding of een particulier netwerk, communiceren met de Wi-Fi module zodat u op deze manier op afstand de kachel kunt bedienen.

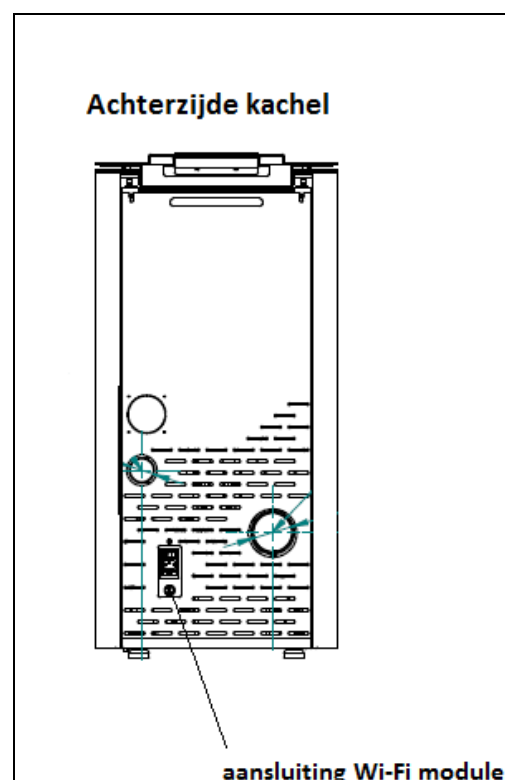

3. Mededeling

De Hi-Tech Wi-Fi module ondersteunt het netwerk niet als de SSID en/of het wachtwoord spaties of ruimtes bevatten. De module zal in dit geval niet werken en u dient de naam en/of het wachtwoord van het Wi-Fi netwerk aan te passen.

De Hi-Tech Wi-Fi module ondersteunt alleen de netwerken met de volgende beveiliging:

- WEP
- WPA2
- WPA1
- WPA gemengd

4. Externe Wi-Fi module configuratie

LET OP! : de volgende registratie dient gedaan te worden in de buurt van de Wi-Fi module (niet meer dan 3-4 meter uit de buurt).

Stap 1:

Sluit de Hi-Tech Wi-Fi module aan op de achterkant van de kachel (zie foto hfst.2). Houd de WS-knop ingedrukt voor 1 a 2 seconden. Het rode en oranje led lampje zal gaan knipperen.

Stap 2:

Maak directe verbinding tussen het Wi-Fi apparaat van de kachel en uw smartphone of tablet etc. Verbinding met het particuliere netwerk van de Wi-Fi module ("XXXXXXXXX-Wifi_000780FFFFFF"). Er is geen wachtwoord vereist.

U kunt het netwerk vinden in : Instellingen → Wi-Fi → Netwerk zoeken → Verbinden

Stap 3:

Als Wi-Fi van de kachel niet zichtbaar is, reset de module door op de "R" toets te drukken en neem de stappen opnieuw door.

Stap 4:

Open nu het internet. (Explorer, Firefox, Chrome, Safari)





Stap 5:

Vul in de adresbalk het volgende adres in:

<http://192.168.1.1>

Stap 5:

Wanneer deze geladen is ziet u de volgende pagina. Selecteer "Wifi Configuration" en kies uw router uit de lijst. Vul uw het wachtwoord in van de gekozen router en druk op Conect.

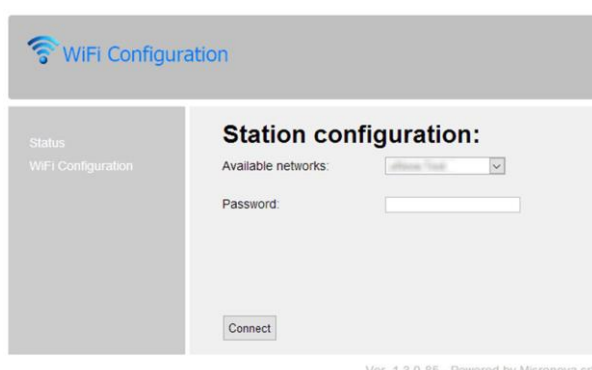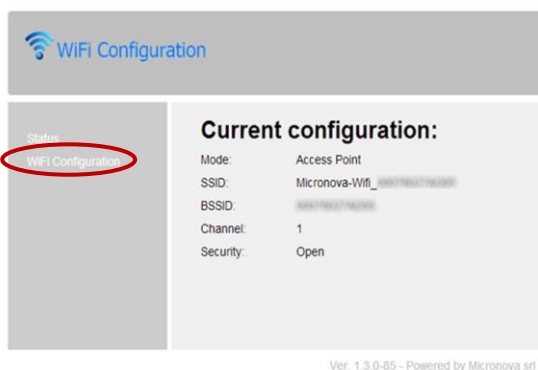

Stap 6:

Uw Hi-Tech Wi-Fi module is nu geconfigureerd. In de volgende stappen moet u de app. Downloaden en de vereiste info invoeren.

Stap 7:



Download de Hi-tech app. via de volgende kanalen:


- Voor Apple via : APP STORE
- Voor Android via : GOOGLE PLAY
- Voor Windows via : WINDOWS STORE.

Start na het downloaden de app. en registreer via de volgende link ["Sign in"](#)

Stap 8:

Voeg nu een kachel toe. Gebruik onderstaande code voor type kachel. Vul mac. Adres en registration code toe. Deze staan achterop de wifi vermeldt.

| Stove | Article Code |
|---|--------------|
| HERMETIC/CAYENNE without duct | 001 |
| HERMETIC without duct and continuous gesr motor | 002 |
| HERMETIC 10C/12C with one duct | 003 |
| CAYENNE 14C/16C with two duct | 004 |
| HERMETIC10C/12C with one duct and continuous gear motor | 005 |
| Stoves with display 3 button | 006 |
| Boiler with new PCB and display LCD | 007 |

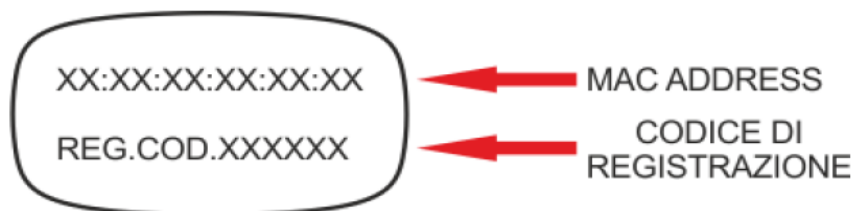

tap 9:

Het systeem is nu geconfigureerd en klaar voor gebruik.