

Handleiding Milano Pelletkachels



Inhoud opgave

1. Algemene aandachtspunten.....	3
2. Gebruikers richtlijnen.....	3
3. Dagelijks gebruik.....	4
4. Handleiding bediening van de Milano Pelletkachel.....	6
5. De Toetsen en functies van het display.....	6
6. Afstandsbediening.....	7
7. Taal instelling (menu 03).....	8
8. Temperatuur instelling.....	9
9. Vermogen afgifte instellen.....	9
10. Klok instellen (menu 01).....	10
11. Week programma instellen (menu 02).....	10
12. Standby mode (mode 04).....	12
13. Buzzer (mode 05).....	12
14. Eerste belading (Menu 06).....	12
15. Status kachel (Menu 07).....	13
16. Setting Techniek (menu 08).....	13
17. Alarm codes.....	14
18. Stove Parameters “Fijn Afstelling”.....	16
19. Stove parameters “Grof Afstelling”.....	17
20. Kachel produceert teveel of te weinig warmte.....	19
13. Aan /Uit op kamer temperatuur (Stand-by).....	20
14. Glas reinigen.....	21

1. Algemene aandachtspunten

- De kachel moet de eerste maal worden opgestart door een erkend Artel-technicus;
- Het is belangrijk de handleiding aandachtig te lezen, om storingen die te wijten zijn aan een verkeerde installatie te vermijden.
- De kachel moet geplaatst worden op een geschikte locatie voor het gebruik ervan, met inachtneming van de juiste afstanden tot de aangrenzende muren en het plafond;
- Alle brandbare voorwerpen (kledij, gordijnen, alcohol, enz...) moeten worden bewaard op voldoende afstand van de kachel, omdat bepaalde onderdelen van de kachel (bv. het glas) zeer hoge temperaturen kunnen aannemen.
- Reiniging en onderhoud van de kachel wordt uitgevoerd wanneer de kachel is uitgeschakeld en afgekoeld; de aan-/uitschakelaar (schakelaar aan de achterzijde van de kachel) moet op uit staan.
- Onder geen enkele omstandigheid mag u de elektrische onderdelen van de kachel aanraken met vochtige of natte handen.
- Wees ervan verzekerd dat de kachel elektrisch verbonden is met een geaard stopcontact, in overeenstemming met de normen 73/23 EEC en 93/98 EEC.
- Zeker niet knoeien met onderdelen of deze vervangen zonder toestemming van Artel, want dit kan de goede werking van de kachel in het gedrang brengen. Bij dergelijke operatie zal Artel zich verlichten van alle en elke soort van aansprakelijkheid;
- Alle geldende reglementeringen van het land waar de kachel wordt geplaatst in acht nemen, zodat u geen problemen bekomt.
- In het geval dat een onderdeel van de kachel moet vervangen worden, dan mag dit uitsluitend met door Artel aangeraden reservestukken gebeuren.
- Het toestel is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) waarvan de fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten beperkt zijn, of die niet over de nodige ervaring of kennis beschikken, tenzij zij begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, door een opzichter, of ze duidelijke instructies gekregen hebben omtrent het gebruik van het toestel. Op kinderen moet toegezien worden dat ze niet met het toestel spelen.
- Controleer voor elk eerste gebruik aan het begin van het seizoen aandachtig de staat van de schoorsteenbuis en reinig ze indien nodig. Neem ook contact op met een dienstencentrum van Artel voor de reiniging van het toestel.

2. Gebruikers richtlijnen

- Onder geen enkele omstandigheid mag de kachel werken met de deur of het deksel van het pellet reservoir open.
- Nooit pellets of andere verbrandbare producten met de hand in de vuurhaard werpen om de opstart van de kachel te versnellen.
- In het geval van een mislukte ontsteking, verzeker u ervan dat er geen pellets meer op het brander rooster liggen vooraleer u een nieuwe poging onderneemt.
- Gebruik nooit water om de binnenzijde van de kachel te reinigen.
- In het geval van een zichtbare fout of storing van de kachel, mag u de kachel niet uitschakelen met de aan-/uitschakelaar aan de achterzijde van de kachel, maar met behulp van het bedieningspaneel, zodat de uitschakelfase wordt gestart en het vuur gmodulatiecontroleerd dooft d.m.v. de rookgasventilator.
- Verricht periodiek onderhoud en de normale reiniging van de kachel zoals beschreven in de handleiding.
- Ga tijdens de werking van de kachel voorzichtig te werk en vermijd vooral direct contact met de externe hete onderdelen.

Indien de eindgebruiker van de kachel een van de bovenstaande aanbevelingen verwaarloost of als er schade is veroorzaakt aan eigendommen of letsels aan personen of dieren als gevolg van misbruik en wangedrag, wordt RR Trading ontheven van alle burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

3. Dagelijks gebruik

Om optimaal te kunnen genieten van de warmte van de Artel pelletkachel dient deze met dagelijkse regelmaat gereinigd te worden.

Schoonmaak procedure;

De volgende stappen moeten dagelijks doorlopen worden;

1. Zet de kachel uit en laat deze volledig afkoelen
2. Zuig, met een daarvoor bedoelde stofzuiger, de as resten in de verbrandingskamer weg.
3. Verwijder de vlam plaat welke bovenin de verbrandingskamer zit door deze rechtlijnig naar voren te trekken.



4. Reinig de warmte wisselaar door herhaaldelijk de stang aan de voorzijde heen en weer te bewegen



5. Reinig de vuur korf en zorg dat alle gaten volledig open zijn. Er mogen geen obstructies of verkleining van de gaten aanwezig zijn.



6. Leeg de as lade.
7. Voordat de vlamplaat en de vuur korf terug geplaatst worden dient de volledige brander kamer nogmaals gezogen te worden. Zuig ook de buizen van de warmtewisselaar goed schoon.
8. Plaats de Vlamplaat terug en let op dat de halve maan lip goed onder de deur opening zit.



9. Plaats de vuur korf terug en schuif deze zover mogelijk naar de gloeikaars (van de deur af).
10. Reinig het glas volgens hoofdstuk 16
11. Kachel is nu weer gereed om te branden.









4. Handleiding bediening van de Milano Pelletkachel

De pelletkachel wordt bediend middels het paneel welke hieronder is afgebeeld. Deze handleiding geeft beknopt weer wat de mogelijkheden zijn en wat te doen bij afwijkingen.

5. De Toetsen en functies van het display



Toets	Primaire functie	Secondaire functie
1	Temperatuur omhoog +	Parameter verandering / Uitlezing parameters
2	Temperatuur omlaag -	Parameter verandering / Uitlezing parameters
3	In het menu / programma gaan	Doorlopen van het menu / programma, temperatuur aanpassen
4	Aan / Uit	Opslaan van aanpassingen in het menu of programma
5	Vermogen omhoog +	nvt
6	Vermogen omlaag -	nvt

Functie	Omschrijving
	Week menu
	Ontstekingselement
	Pellet toevoer
	Rookgas ventilator
	Kamer ventilator
	Waterpomp (niet aanwezig op dit model)
	Alarm
	Ontvanger afstandsbediening

6. Afstandsbediening




- A. Temperatuur verhogen
- B. Temperatuur verlagen
- C. Vermogen afgifte verhogen
- D. Vermogen afgifte verlagen.
- E. Indien 1 en 4 tegelijk ingedrukt wordt dan gaat de kachel aan of uit. Afhankelijk van of de kachel brand of niet.

7. Taal instelling (menu 03)

Volg onderstaande procedure om de taal van het bedieningsdisplay te wijzigen.

Procedure;

1. Bedien toets 3
2. Bedien toets 6 en of 5 totdat "Menu 03" in het display verschijnt

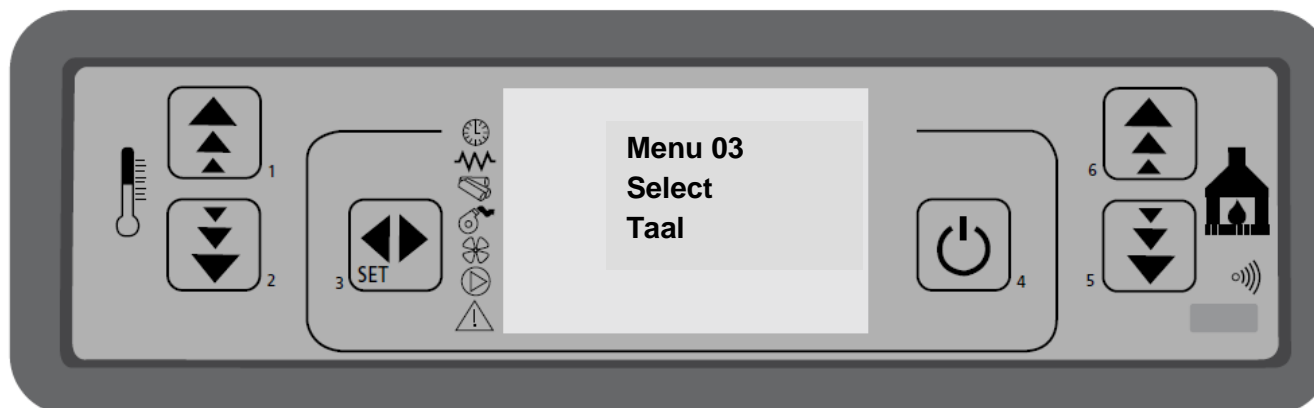


3. Bedien toets 3 om het taal selectie menu te kiezen
4. Doorloop het menu met toets 1 en of 2 totdat de gewenste taal verschijnt
5. Selecteer uw keuze door toets 4 te bedienen.

8. Temperatuur instelling

Op het bedieningsdisplay van de kachels

Met Toets 1 en 2 kan de gewenste temperatuur ingesteld worden.

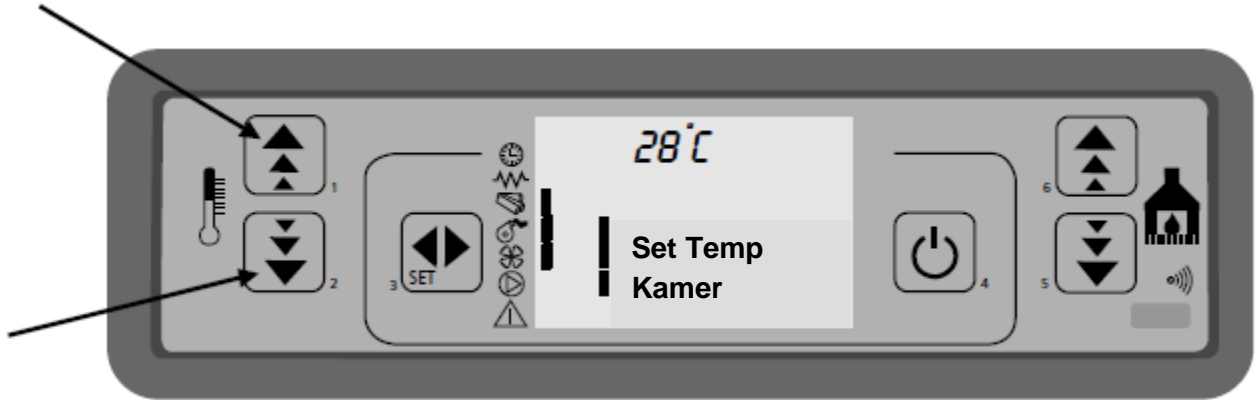

Procedure;

1. Bedien Toets 1 of 2 en stel de kachel in op de gewenste temperatuur.

Op de afstandsbediening

Voor het instellen van de temperatuur via de afstandsbediening volgt u onderstaande procedure.


Procedure;

1. Bedien toets A of B totdat de juiste temperatuur instelling is bereikt.

9. Vermogen afgifte instellen

Op het bedieningsdisplay van de kachels

Met Toets 5 en 6 kan het vermogen van de kachel geregeld worden in vijf verschillende niveaus (1 t/m 5).

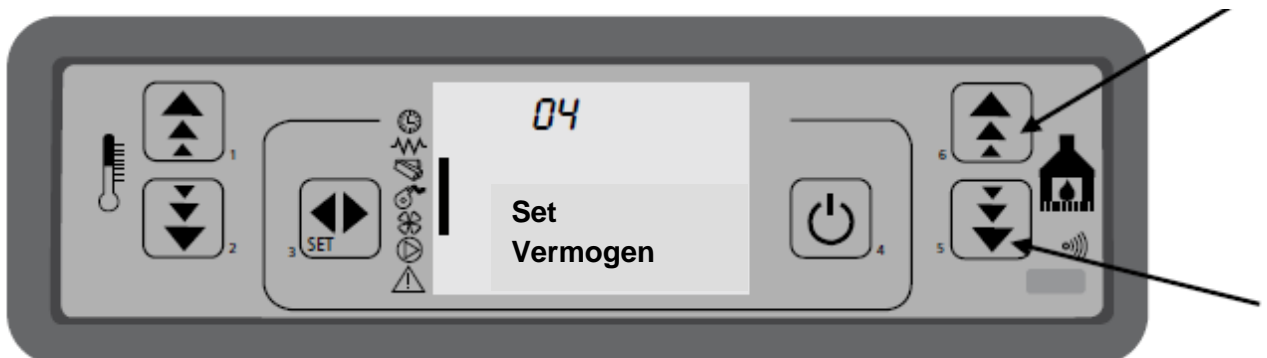

Procedure;

1. Bedien Toets 5 of 6 en stel de kachel in op het gewenste vermogen niveau.
Zodra de kachel warmte moet gaan geven zal deze niet verder moduleren dan het ingestelde niveau.

Op de afstandsbediening

Voor het instellen van de temperatuur via de afstandsbediening volgt u onderstaande procedure.

Procedure;

1. Bedien toets A of B totdat de juiste temperatuur instelling is bereikt.

10. Klok instellen (menu 01)

Alvorens er een tijdschakeling ingesteld kan worden dient eerst de klok op de juiste tijd ingesteld te worden.

Procedure;

1. Bedien toets 3 (Menu 01 verschijnt in het display, Set klok)
2. Bedien opnieuw toets 3 (dag van de Week)
3. Kies met toets 1 of 2 de juiste dag van de week
4. Bedien opnieuw toets 3 (tijd Klok)
5. Bepaal met toets 1 of 2 de juiste uren van de klok
6. Bedien opnieuw toets 3 (Minuten Klok)
7. Bepaal met toets 1 of 2 de juiste minuten van de klok
8. Bedien opnieuw toets 3 (uren Klok)
9. Uren Klok → geen functie
10. Bedien opnieuw toets 3 (maand Klok)
11. Bepaal met toets 1 of 2 de juiste maand van het jaar
12. Bedien opnieuw toets 3 (Jaar Klok)
13. Bepaal met toets 1 of 2 de juiste jaartal
14. Verlaat menu 01 door op knop 4 te drukken

11. Week programma instellen (menu 02)

Het is mogelijk om de kachel verschillende malen per dag per week of weekend aan en uit te laten gaan. Het instellen van de tijdsblokken worden op het display onder Menu 02 uitgevoerd.

Procedure Crono instellingen;

1. Bedien toets 3
2. Bedien toets 6 en of 5 totdat "Menu 02" in het display verschijnt
3. Bedien toets 3 om "Menu 02" te selecteren (Crono)
4. Bedien toets 6 en of 5 om de diverse functies binnen het Crono menu te selecteren

Code	Omschrijving	Functie
n-2-1	Activeer Crono	Activeert tijd schakel menu
n-2-2	Programma dag	Activeert dag schakel menu
n-2-3	Programma week	Activeert week schakel menu
n-2-4	Programma weekend	Activeert weekend schakel menu

11.1 n-2-1 – Activeer Crono

In dit menu kan het ingestelde tijdsprogramma worden geactiveerd

Procedure;

1. Selecteer deze optie door knop 3 te bedienen
2. Verander instelling JA/NEE met knop 1 en of 2.
3. Verlaat menu met knop 4

11.2 n-2-2 – Activeer dag menu

In dit menu kan een dag schakeling ingesteld worden. Dit is mogelijk voor twee tijdsblokken.

Procedure

1. Selecteer deze optie door knop 3 te bedienen
2. Maak dag instelling actief, of niet, door JA of NEE te kiezen met knop 1 en of 2
3. Bedien opnieuw knop 3 om **starttijd** Blok 1 in te stellen
4. Bedien knop 1 en of 2 om een tijd instelling te maken of kies "off"
5. Bedien opnieuw knop 3 om **stoptijd** Blok 1 in te stellen
6. Bedien knop 1 en of 2 om een tijd instelling te maken of kies "off"
7. Herhaal de voorgaande stappen voor en tweede tijdblok instelling
8. Verlaat menu met knop 4

11.3 n-2-3 – Activeer week Programma

In dit menu kan een week programma ingesteld worden. Per dag van de week kunnen 4 tijdblokken actief ingesteld worden.

Procedure;

1. Selecteer deze optie door knop 3 te bedienen
2. Maak week instelling actief, of niet, door JA of NEE te kiezen met knop 1 en of 2
3. Bedien opnieuw knop 3 om **starttijd** Blok 1 in te stellen
4. Bedien knop 1 en of 2 om een tijd instelling te maken of kies "off"
5. Bedien opnieuw knop 3 om **stoptijd** Blok 1 in te stellen
6. Bedien knop 1 en of 2 om een tijd instelling te maken of kies "off"
7. Bedien opnieuw knop 3 om te bepalen op welke dag van de week, het tijd blok van programma 1 actief moet zijn
8. Bedien knop 1 en of 2 om een tijd instelling te maken of kies "off"
9. Herhaal de voorgaande stappen voor eventueel 3 andere tijdblokken
10. Verlaat menu met knop 4

11.4 n-2-4 - Activeer week Programma

In dit menu kan een weekend schakeling ingesteld worden. Dit is mogelijk voor twee tijdsblokken.

Procedure;

1. Selecteer deze optie door knop 3 te bedienen
2. Maak weekend instelling actief, of niet, door JA of NEE te kiezen met knop 1 en of 2
3. Bedien opnieuw knop 3 om **starttijd** Blok 1 in te stellen
4. Bedien knop 1 en of 2 om een tijd instelling te maken of kies "off"
5. Bedien opnieuw knop 3 om **stoptijd** Blok 1 in te stellen
6. Bedien knop 1 en of 2 om een tijd instelling te maken of kies "off"
7. Herhaal de voorgaande stappen voor en tweede tijdblok instelling
8. Verlaat menu met knop 4

12. Stand-by mode (menu 04)

In de "Stand-by mode" zal de kachel aan en of uitschakelen, bij en vooraf bepaalde afwijking, van de ingestelde en gemeten temperatuur

Procedure;

1. Bedien toets 3
2. Bedien toets 6 en of 5 totdat "Menu 04" in het display verschijnt
3. Bedien opnieuw toets 3 om menu te selecteren
4. Kies met toets 1 en of 2 of de Stand-by mode aan of uit moet zijn
5. Verlaat het menu met toets 4.

13. Buzzer (menu 05)

Dit menu bepaalt of er wel of niet een geluidssignaal wordt gegeven bij een alarm.

Procedure;

1. Bedien toets 3
2. Bedien toets 6 en of 5 totdat "Menu 05" in het display verschijnt
3. Bedien opnieuw toets 3 om menu te selecteren
4. Kies met toets 1 en of 2 of de buzzer aan gaat, of uit blijft, bij een alarm.
5. Verlaat het menu met toets 4.

14. Eerste belading (menu 06)

Dit menu kan gebruikt worden als de kachel voor de eerste keer opgestart wordt of als de pellettank leeg gedraaid is. Dit menu werkt alleen als de kachel in de uitstaat. Bij activering zal de vijzel 1 minuut gaan draaien om de vijzel te vullen.

15. Status kachel (menu 07)

In dit Menu kunnen de actuele waardes uitgelezen worden.

16. Setting Techniek (menu 08)

Dit menu geeft toegang tot de parameters. Voor toegang tot dit menu is een code nodig

Procedure;

1. Bedien toets 3
2. Bedien toets 6 en of 5 totdat "Menu 08" in het display verschijnt
3. Bedien opnieuw toets 3 om menu te selecteren
4. Kies met toets 1 en of 2 of de code om toegang te krijgen tot het installateurs menu.
5. Bedien toets 3 om de code te bekrachtigen.

Code	Functie	Setting	Effect
n-8-1	Type pellet	+9 tot -9	Fijn afstelling pellet toevoer
n-8-2	Type afvoer	+9 tot -9	Fijn afstelling uitlaatgas ventilator snelheid
n-8-3	Bank Data	Niet toegankelijk	Niet toegankelijk
n-8-4	Setting algemeen	<ol style="list-style-type: none"> 1. wacht restart 2. tijdsduur uitgaan 3. Voorlaad tijd 4. Verwacht vuur 5. Omw. Uitl voorlaad 6. Delta T Uit Auto 7. Verw uit auto 8. Verander vermogen 9. Activeer afstand bediening 10. Bevries display 11. Stroom storing 12. Onderhoud interval 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restart tijd na 1 poging 2. Na blaas tijd in de off mode 3. Voorlaad tijd pellets 4. Tijd tussen Pre-load en Bij laden 5. Uitlaatgas motor omw/min in opstart 6. Delta T tussen uit en aangaan kachel 7. Tijdsduur stop start na bereiken temp. 8. Tijdsduur tussen vermogen wissel 9. Voorbelading Ja / Nee 10. Aan uit keyboard licht 11. Nadraai tijd na stroomstoring 12. Branduren nadat onderhoud nodig is
n-8-5	Test functies	Test functies	Aan / Uit
n-8-6	Fabriek settingen	Parameters	Kachel prestaties
n-8-7	Reset onderhoud	Terug zetten op nul	Onderhoud melding in display resetten
n-8-8	Reset Alarm	Rest Alarm	Fout melding historie gereset
n-8-9	Geheugen teller	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uren Totaal 2. Uren na onderhoud 3. Aantal starts 4. 5 laatste foutcodes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Branduren totaal 2. Branduren na onderhoud 3. Aantal x starten (Gloeispiraal) 4. Laatste 5 fout meldingen

Tabel 1

17. Alarm codes

Alarm “No Acc”

Als in de opstart fase de uitlaat gas temperatuur niet binnen een bepaalde tijd de 50° Celsius heeft bereikt dan gaat de kachel in alarm.

Het gegeven alarm kan door de volgende reden veroorzaakt worden.

1. Te weinig aanvoer van pellets in de opstart fase.
 - Pellet tank leeg→ bijvullen
 - Stove Parameters niet juist ingesteld→ programma regels 4 en 5 wijzigen (zie hoofdstuk 10)
 - Vijzel motor draait niet→ Neem contact op met RR Trading
2. Gloei element wordt niet heet genoeg.
 - Gloei element moet vervangen worden→ Neem contact op met RR Trading
 - Lucht aanvoer van buiten niet afgeschermd voor de wind.

Alarm “Service”

Na 900 branduren geeft de pelletkachels aan date r groot onderhoud nodig is. Raadplaag uw leverancier.

Alarm “No Lighting”

Als tijdens de opstart de uitlaat gas temperatuur niet binnen de 15 minuten boven de 50° Celsius komt dan gaat de kachel in alarm.

Het gegeven alarm kan veroorzaakt worden door.

1. Te weinig aanvoer van pellets
 - Pellet tank leeg→ Bijvullen
 - Stove parameters niet juist ingesteld→ Waarschijnlijk programma regel 4 (load wood) verhogen (zie hoofdstuk 10).

Alarm “No Pellet”

Als tijdens bedrijf de uitlaatgas temperatuur onder de 50° Celsius komt dan gaat de kachel in alarm

Het gegeven alarm kan veroorzaakt worden door.

1. Te weinig aanvoer van pellets
 - Pellet tank (bijna) leeg→ Bijvullen
 - Stove parameters niet juist ingesteld→ Waarschijnlijk programma regel 6 (pellet belading in Modulatie stand) verhogen (zie hoofdstuk 10).

Alarm “Cool Fire”

1. Als tijdens bedrijf er een stroom onderbreking is geweest gaat de kachel in Alarm, Bedien Toets 4 en laat de kachel zijn stop cyclus doorlopen alvorens de kachel weer opnieuw te starten.

Alarm “Over temp”


Zodra de elektronica te warm wordt dan gaat de kachel in alarm en vervolgens in de stop cyclus. Laat de kachel eerst zijn volledige cyclus uitdraaien. Op het display verschijnt “Hot Card”

De oorzaak van de alarm kan zijn;

1. Teveel pellet aanvoer in de hoogste stand
 - Stove parameters niet juist ingesteld → Verlaag de waarde van de pellet toevoer overeenkomstig met de On 1-5 stand welke de alarm heeft gegenereerd (zie hoofdstuk 10, regel 6 t/m 10)

Indien de gassen extreem heet zijn geweest moet zelfs de thermostaat achterop de kachel gereset worden. Doorloop hiervoor de volgende procedure;

- Verwijder de beschermkap van de thermostaat door deze met de klok mee te draaien

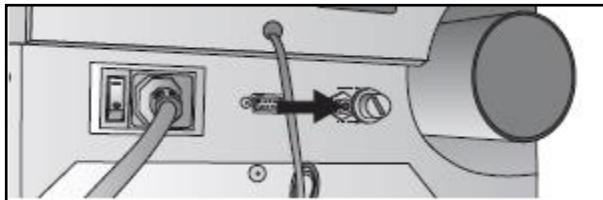

- Druk de knop in totdat deze klikt
- Plaats beschermkap terug
- Nadat de preventieve correcties aan de software zijn uitgevoerd kan de kachel weer gestart worden.
- Indien de fout zich blijft herhalen neem dan contact op met de dealer.

Alarm “Fan fail”

De uitlaatgas ventilator motor kan niet nauwkeurig genoeg de ingestelde omwentelingen vasthouden.

1. Bedien toets 4 om de fout te resetten.
2. Start kachel opnieuw nadat de fout is gereset
3. Indien de kachel de melding blijft geven raadplaag uw service persoon

Alarm “Probe Exhaust”

De uitlaatgas sensor geeft geen waardes meer door aan de moederboard.

1. Bedien toets 4 om de fout te resetten.
2. Start kachel opnieuw nadat de fout is gereset
3. Indien de kachel de melding blijft geven raadplaag uw service persoon.

Alarm “Failure Depress/ Safety Thermal”

De druk sensor in het uitlaatgas kanaal wordt geactiveerd. De vijzel motor wordt niet meer aangestuurd en de kachel gaat in de stop mode.

De oorzaak van de alarm kan zijn;

1. Afvoer kanaal is geblokkeerd
 - Check het kanaal op vervuiling of verstoppingen
 - Druk sensor defect
 - Lucht kanaal naar druk sensor vervuult of gebroken

18. Stove Parameters “Fijn Afstelling”

De twee parameters welke de vlamhoogte bepalen, per vermogen instelling, kunnen procentueel verhoogt of verlaagd worden.

Dit houdt in dat de pellet toevoer en/of de lucht toevoer over alle vermogenstanden in de opgegeven procenten hoger of lager zullen zijn.

De aanvoer van de pellets en/of het toerental van de uitlaatgas ventilator kan van -9 tot +9 ingesteld worden. Iedere punt verhoging betekent 2 % meer of minder pellet toevoer of 2 % meer of minder toeren van het uitlaatgas ventilator.

Volg de volgende stappen om aanpassingen te maken in de pellet en/of lucht toevoer per pellet type Procedure;

Procedure;

1. Bedien toets 3
2. Bedien toets 6 en of 5 totdat “Menu 08” in het display verschijnt
3. Bedien opnieuw toets 3 om menu te selecteren
4. Kies met toets 1 en of 2 de code welke nodig is om in het menu te komen
5. Bedien toets 3 om de code te bekrachtigen.
6. Selecteer met toets 5 en of 6 n-8-1 (type pellets)
7. Bedien toets 3 om menu te kiezen
8. Verander waarde (tussen 9 en -9) om meer of minder pellets toe voeren
9. Verlaat het menu met toets 4.

Procedure **“Type pellets ”**;

1. Bedien toets 3
2. Bedien toets 6 en of 5 totdat “Menu 08” in het display verschijnt
3. Bedien opnieuw toets 3 om menu te selecteren
4. Kies met toets 1 en of 2 de code welke nodig is om in het menu te komen
5. Bedien toets 3 om de code te bekrachtigen.
6. Selecteer met toets 5 en of 6 n-8-2 (type pellets)
7. Bedien toets 3 om menu te kiezen
8. Verander waarde (tussen 9 en -9) om meer of minder pellets toe voeren
9. Verlaat het menu met toets 4.

19. Stove parameters “Grof Afstelling”

Toegang tot parameters;

Let Op !:

- Ga nooit in het programma als de kachel in de opstart fase is. Dit kan leiden tot overdruk in de brander haard (Er komt gas vrij zodra pellets verwarmen maar nog niet ontbranden. Zodra de temperatuur dan stijgt kan het gas ontvlammen en overdruk generen).
- Bepaal van te voren welke programma regel aangepast moet worden alvorens men het programma betreedt.
- Maak de wijzigingen bij voorkeur als de kachel niet brand
- Indien de wijzigingen worden uitgevoerd bij een brandende kachel moeten de wijzigen zo kort mogelijk duren zodat het verblijf in het parameter menu zo kort mogelijk is.

Procedure “Settings Techniek”:

1. Bedien toets 3
2. Bedien toets 6 en of 5 totdat “Menu 08” in het display verschijnt
3. Bedien opnieuw toets 3 om menu te selecteren
4. Kies met toets 1 en of 2 de code welke nodig is om in het menu te komen (A9)
5. Bedien toets 3 om de code te bekrachtigen.
6. Selecteer met toets 5 en of 6 n-8-6 (Fabrieks Settings)
7. Bedien toets 3 om menu te kiezen
8. Pas de bewuste regel aan
9. Verlaat het menu met toets 4.

Opmerking:

Programma regels 6, 18 en 23 zijn de settings welke gebruikt worden voor vlamhoogte 1 (knop 5 &6) en modulatie stand. Indien storing, na langdurig in modulatie stand, verhoog dan n-8-6-06.

Parameters	Omschrijving	Functie	Setting "S"
n-8-6-01	Minuten Time Out	Max. Tegenstaande opstart tijd	15
n-8-6-02	Minuten Start	Tijdsduur stabilisatie opstart	03
n-8-6-03	Interval Reinigen	Tijdsduur tussen schoonblaas stappen	60
n-8-6-04	Vijzel voorlade	Pellet belading in opstart	*0.6
n-8-6-05	Vijzel start	Pellet belading in stabilisatie opstart	0.7
n-8-6-06	Vijzel power 1	Pellet belading in power 1	0.6
n-8-6-07	Vijzel power 2	Pellet belading in power 2	0.7
n-8-6-08	Vijzel power 3	Pellet belading in power 3	0.9
n-8-6-09	Vijzel power 4	Pellet belading in power 4	1.2
n-8-6-10	Vijzel power 5	pellet belading in power 5	1.3
n-8-6-11	Vertraging Alarm	Tijdsduur afwijking waarna alarm start	60
n-8-6-12	Duur Reinigen	Duur schoonblazen	40
n-8-6-13	Opstart minuten	Minimale uitlaatgas temp.	40
n-8-6-14	Opstart max	Max. toestaande temp.	200
n-8-6-15	Start ventilator	Temperatuur waarbij kamer ventilator start	55
n-8-6-16	Omw uitl opstart	Uitlaatgas motor rotatie in opstart	2100
n-8-6-17	Omw uitl opst sta	Uitlaatgas motor rotatie in opstart stabilisatie	2100
n-8-6-18	Omw uitl power 1	Uitlaatgas motor rotatie in power 1	1700
n-8-6-19	Omw uitl power 2	Uitlaatgas motor rotatie in power 2	1800
n-8-6-20	Omw uitl power 3	Uitlaatgas motor rotatie in power 3	1900
n-8-6-21	Omw uitl power 4	Uitlaatgas motor rotatie in power 4	2000
n-8-6-22	Omw uitl power 5	Uitlaatgas motor rotatie in power 5	2100
n-8-6-23	Omw room power 1	Kamer ventilator rotatie in power 1	175
n-8-6-24	Omw room power 2	Kamer ventilator rotatie in power 2	190
n-8-6-25	Omw room power 3	Kamer ventilator rotatie in power 3	205
n-8-6-26	Omw room power 4	Kamer ventilator rotatie in power 4	215
n-8-6-27	Omw room power 5	Kamer ventilator rotatie in power 5	225
n-8-6-28	Begin uitgaan	Start/stop bij overschrijding ingestelde temp	--
n-8-6-29	Omw uitl reinigen	Omw. uitlaatgas motor tijdens schoonblaas	2200
n-8-6-30	Vijzel Reinigen	pellet belading tijdens schoonblaas	1.0
n-8-6-31	Encoder	Encoder functie aan/uit	On
n-8-6-32	Rem tijd Vijzel	Rem tijd vijzel	0.1

*** LET OP ! Instellingen onder algemene settings**

N-8-4-08

Indien N-8-6-04 laag is ingesteld, dan dient de voorlaad tijd n-8-4-03 (Onder algemene settings) juist afgesteld te zijn op de juiste beladingsgraad van de brander korf. Indien dit niet juist wordt afgesteld kan de pelletkachel met een knal tot ontbranding komen.

N-8-4-04

Indien voorlaadtijd N-8-4-08 is ingesteld op 55 seconden dan kan "verwacht vuur" N-8-4-09 ingesteld worden op 60 seconden.

20. Kachel produceert teveel of te weinig warmte

De pellet kwaliteit en de afvoer methode hebben een belangrijke rol in de warmte afgifte van de kachel. Op het moment dat de kachel geproduceerd wordt zijn deze factoren nog niet bekend en is het ondoenlijk om de kachel, af fabriek, met de juiste klant specifieke parameters te leveren.

Wat te doen;

Met de parameters in de software kan de kachel per vermogen stand afgesteld worden (Hfst 19) .

Kritische vuur parameters ;

De belangrijkste software regels om de kachel anders te laten branden zijn;

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Pellet toevoer per vermogen instelling (Power 1 tot 5) | Regel n-8-6 tot 10 |
| 2. Hoeveelheid lucht door vuur korf (Power 1- 5) | Regel n-8-6-18 tot 22 |

Na een wijziging dient men op de volgende items te letten:

- Is de vlamhoogte naar wens;
- Hoeveel onverbrande pellets liggen er in het korfje;
- Komt er veel (zwarte) rook van de vlam;
- Wordt de brander haard zwart of niet (inclusief raam);
- Hoeveelheid as wordt er geproduceerd wordt.

Opmerking: Stand 1 is gelijk aan de Modulatie Stand.

Pellets;

Indien de pellets kort zijn (~ 10 mm) of langzaam wegbranden dan moet de pellet toevoer naar beneden bijgesteld worden. Laat de kachel, na een wijziging, even branden om goed te kunnen vast stellen wat de invloed is geweest.

Opmerking: Teveel pellets en te weinig lucht door het vuur veroorzaakt meer as, roet en zwarte rook.

Lucht aanvoer;

De lucht door het vuurkorfje moet zo afgesteld staan dat de pellets iets bewegen of zweven maar geen spuwende vulkaan veroorzaken met pellets welke uit het bakje worden geblazen.

Zodra de kachel op een schoorsteen wordt aangesloten waarin veel natuurlijke trek aanwezig is moet de ventilator naar beneden bijgesteld worden. Dit is nodig om de natuurlijke trek te compenseren.

Uitlaatgas temperatuur;

De bereikte uitlaat gas temperatuur kan per vermogen stand (Power 1-5) uitgelezen worden door naar status kachel te gaan in Menu 7.

In de laagste stand (Modulatie of Power 1) mag de uitlaatgas temperatuur niet onder de 85 °Celsius komen en in de hoogste stand power 5 niet boven de 150 °Celsius.

Mocht u er echt niet uitkomen neem dan contact op met uw Artel Dealer.

21. Aan /Uit op kamer temperatuur (Stand-by)

De kachel kan automatisch starten of stoppen op de omgeving temperatuur.

Verander regel n-8-4-06 van 0 naar het gewenste schakel moment (tussen 1 en 15 graden Celsius).

Menu 04 dient op "ON" ingesteld te worden om deze functie te bekrachtigen. De ingestelde waarde van regel n-6-4-06 is het temperatuur verschil tussen de ingestelde temperatuur, op de kachel, en de werkelijke gemeten temperatuur in de kamer. Als de gemeten kamer temperatuur niet in de ingestelde range ligt, dan zal de kachel automatisch aan of uit gaan

Voorbeeld;

- Ingestelde temperatuur op de kachel is **20 graden**.
- Regel n-8-4-06 heeft een waarde van **2 graden**.

Resultaat;

Zodra de omgevingstemperatuur 23 graden wordt dan zal de kachel geheel uitgaan. In het display verschijnt dan de tekst "Stand-by Stop".

Zodra de omgevingstemperatuur 17 graden wordt, dan zal de kachel weer opstarten.

Let op: Zodra de kachel is uitgegaan in het week programma, dan is de Stand-by (indien ingesteld) niet meer actief.

22. Glas reinigen

Zodra het glas van de brander kamer vervuild raakt kan deze eenvoudig gereinigd worden door de volgende stappen te volgen.

1. Neem een papieren tissue. En maak deze vochtig.
2. Dep de vochtige papieren tissue in de as uit de brander kamer en maak het ruit schoon.
3. Herhaal stap 2 totdat het ruit schoon is.
4. Met een nieuwe vochtige tissue kan nu het ruit volledig schoon gemaakt worden.

Het gebruik van schoonmaak middelen en andere speciale glas reinigers is niet nodig en kan alleen schade veroorzaken.